

LED LENSER®

www.ledlenser.cz

P2 BM P3 BM P4 BM

CZ


Jsm rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem LED LENSER A41. Návod k výrobku před použitím pozorně přečtete a uložte pro budoucí použití. Obalový materiál zlikvidujte v souladu se zákonem.

Produkt: 8402, LED LENSER® P2 BM (box)
8403, LED LENSER® P3 BM (box)
8404, LED LENSER® P4 BM (box)

Verze návodu: V 1.3


P2 BM

Zaměření/Úprava světelného kužele




P3 BM

Zaměření/Úprava světelného kužele



P4 BM

Zaměření/Úprava světelného kužele

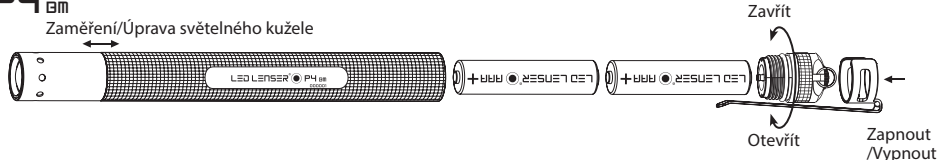

1. Sada baterií

8402, 8602, 8403, 8603
1x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)
8404, 8604
2x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)

2. Zapnutí a vypnutí

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

3. Ostření

Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačte nebo zatáhněte za hlavici svítilny.

4. Výměna baterií

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odsroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

Důležité – při vkládání nových baterií, dejte pozor na polaritu (+) a (-), která je vyznačená v pouzdře pro baterie. V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poničení svítilny.

5. Baterie

Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte vysokonapěťové baterie ani akumulátory, nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie/akumulátory, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

6. Příslušenství

Součástí balení může být šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále může být přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80 mm.

7. Bezpečnostní pokyny

Nesvíte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

Výrobce: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Dovozce: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.cz

Find us on facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013

Padělení samolepek se trestá dle zákona

PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU 5 LET

zaregistrujte svítilnu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.

Kód registrujte na www.ledlenser.cz v sekci registrace.

LED LENSER®

www.ledlenser.sk

P2 BM P3 BM P4 BM

SK

Vážení spotrebiteľi! Ďakujeme, že ste si vybral práve tento náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním prosím prečítajte nasledujúce pokyny. Návod na výrobku pred použitím pozorne prečítajte a uložte na budúce použitie. Obalový materiál zlikvidujte v súlade so zákonom.

Produkt: 8402, LED LENSER® P2 BM (box)
8403, LED LENSER® P3 BM (box)
8404, LED LENSER® P4 BM (box)

Verzia návodu: V 1.3

P2 BM

Zameranie/Úprava svetelného kužela




Zatvoriť



Zapnúť /Vypnúť

P3 BM

Zameranie/Úprava svetelného kužela



Otvoriť

Zatvoriť



Zapnúť /Vypnúť

P4 BM

Zameranie/Úprava svetelného kužela



Zatvoriť

Otvoriť



Zapnúť /Vypnúť

1. Batérie

8402, 8602, 8403, 8603
1x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)
8404, 8604
2x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)

2. Zapnutie a vypnutie baterky

Tlačítko na konci baterky ovláda zapnutie a vypnutie baterky.

3. Rýchle zameranie s pomocou jednej ruky

S touto lampou je možné zaostrovať. K získaniu požadovaného svetelného kužela jednoducho palcom zatlačte alebo zatahnite za hlavu svietidla.

4. Výmena batérií

Pred výmenou batérií svietidlo prosím vypnite. Odskrutkujte prosím viečko v zadnej časti svietidla. Vyberte vybité batérie a zlikvidujte ich podľa miestnych zákonov a predpisov. Nové batérie vkladajte záporným znamienkom (-) vopred. Potom svietidlo zase zaskrutkujte.

Dôležité – keď budete vkladat do obalu, musíte ich vložiť záporným znamienkom mínus (-) dopredu. Pokiaľ by ste vložili batérie opačne, mohlo by dôjsť k explózií.

5. Batérie

Nikdy batérie nedobíjajte ani nepoužívajte súčasne batérie vybité a nabité. Nepoužívajte nabíjacie akumulátory alebo neoriginálne batérie na vysoký prúd, mohlo by dôjsť k znehodnoteniu lampy. Pokiaľ nemáte v úmysle svietidlo dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste zabránili poškodeniu svietidla pri ich prípadnom vytečení. Vybité batérie nesmiete nechávať v lampe. Použitie batérie a akumulátory sú nebezpečný odpad a musia byť zlikvidované podľa miestnych zákonov a predpisov.

6. Príslušenstvo

Priložený šnúrkou môžete pripevniť ku koncu svietidla. Priložené púzdro je možné pripevniť na opasok až do šírky 80 mm.

7. Varovanie

Nesmiete mieriť lampou nikomu priamo do očí. Pokiaľ by sa stalo, že by Vám kužel svetla zamieril priamo do očí, okamžite zatvorte oči a odvráťte hlavu. Nepoužívajte spolu so svetlom žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by lúč svetla zosilnili. Pokiaľ by ste sa dívali priamo do kužela svetla, mohlo by Vás to dočasne oslepiť.

Výrobca: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Dovozca: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.sk

Find us on
facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013

Podělení samolepek se třetí dle zákona

PRE PREDĽŽENÚ ZÁRUKU 5 ROKOV

zaregistrujte svietidlo na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.

Kód registrujte na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.